

Инструкция

по установке подкрылков

Kia Rio (FL2015)

задний правый / задний левый

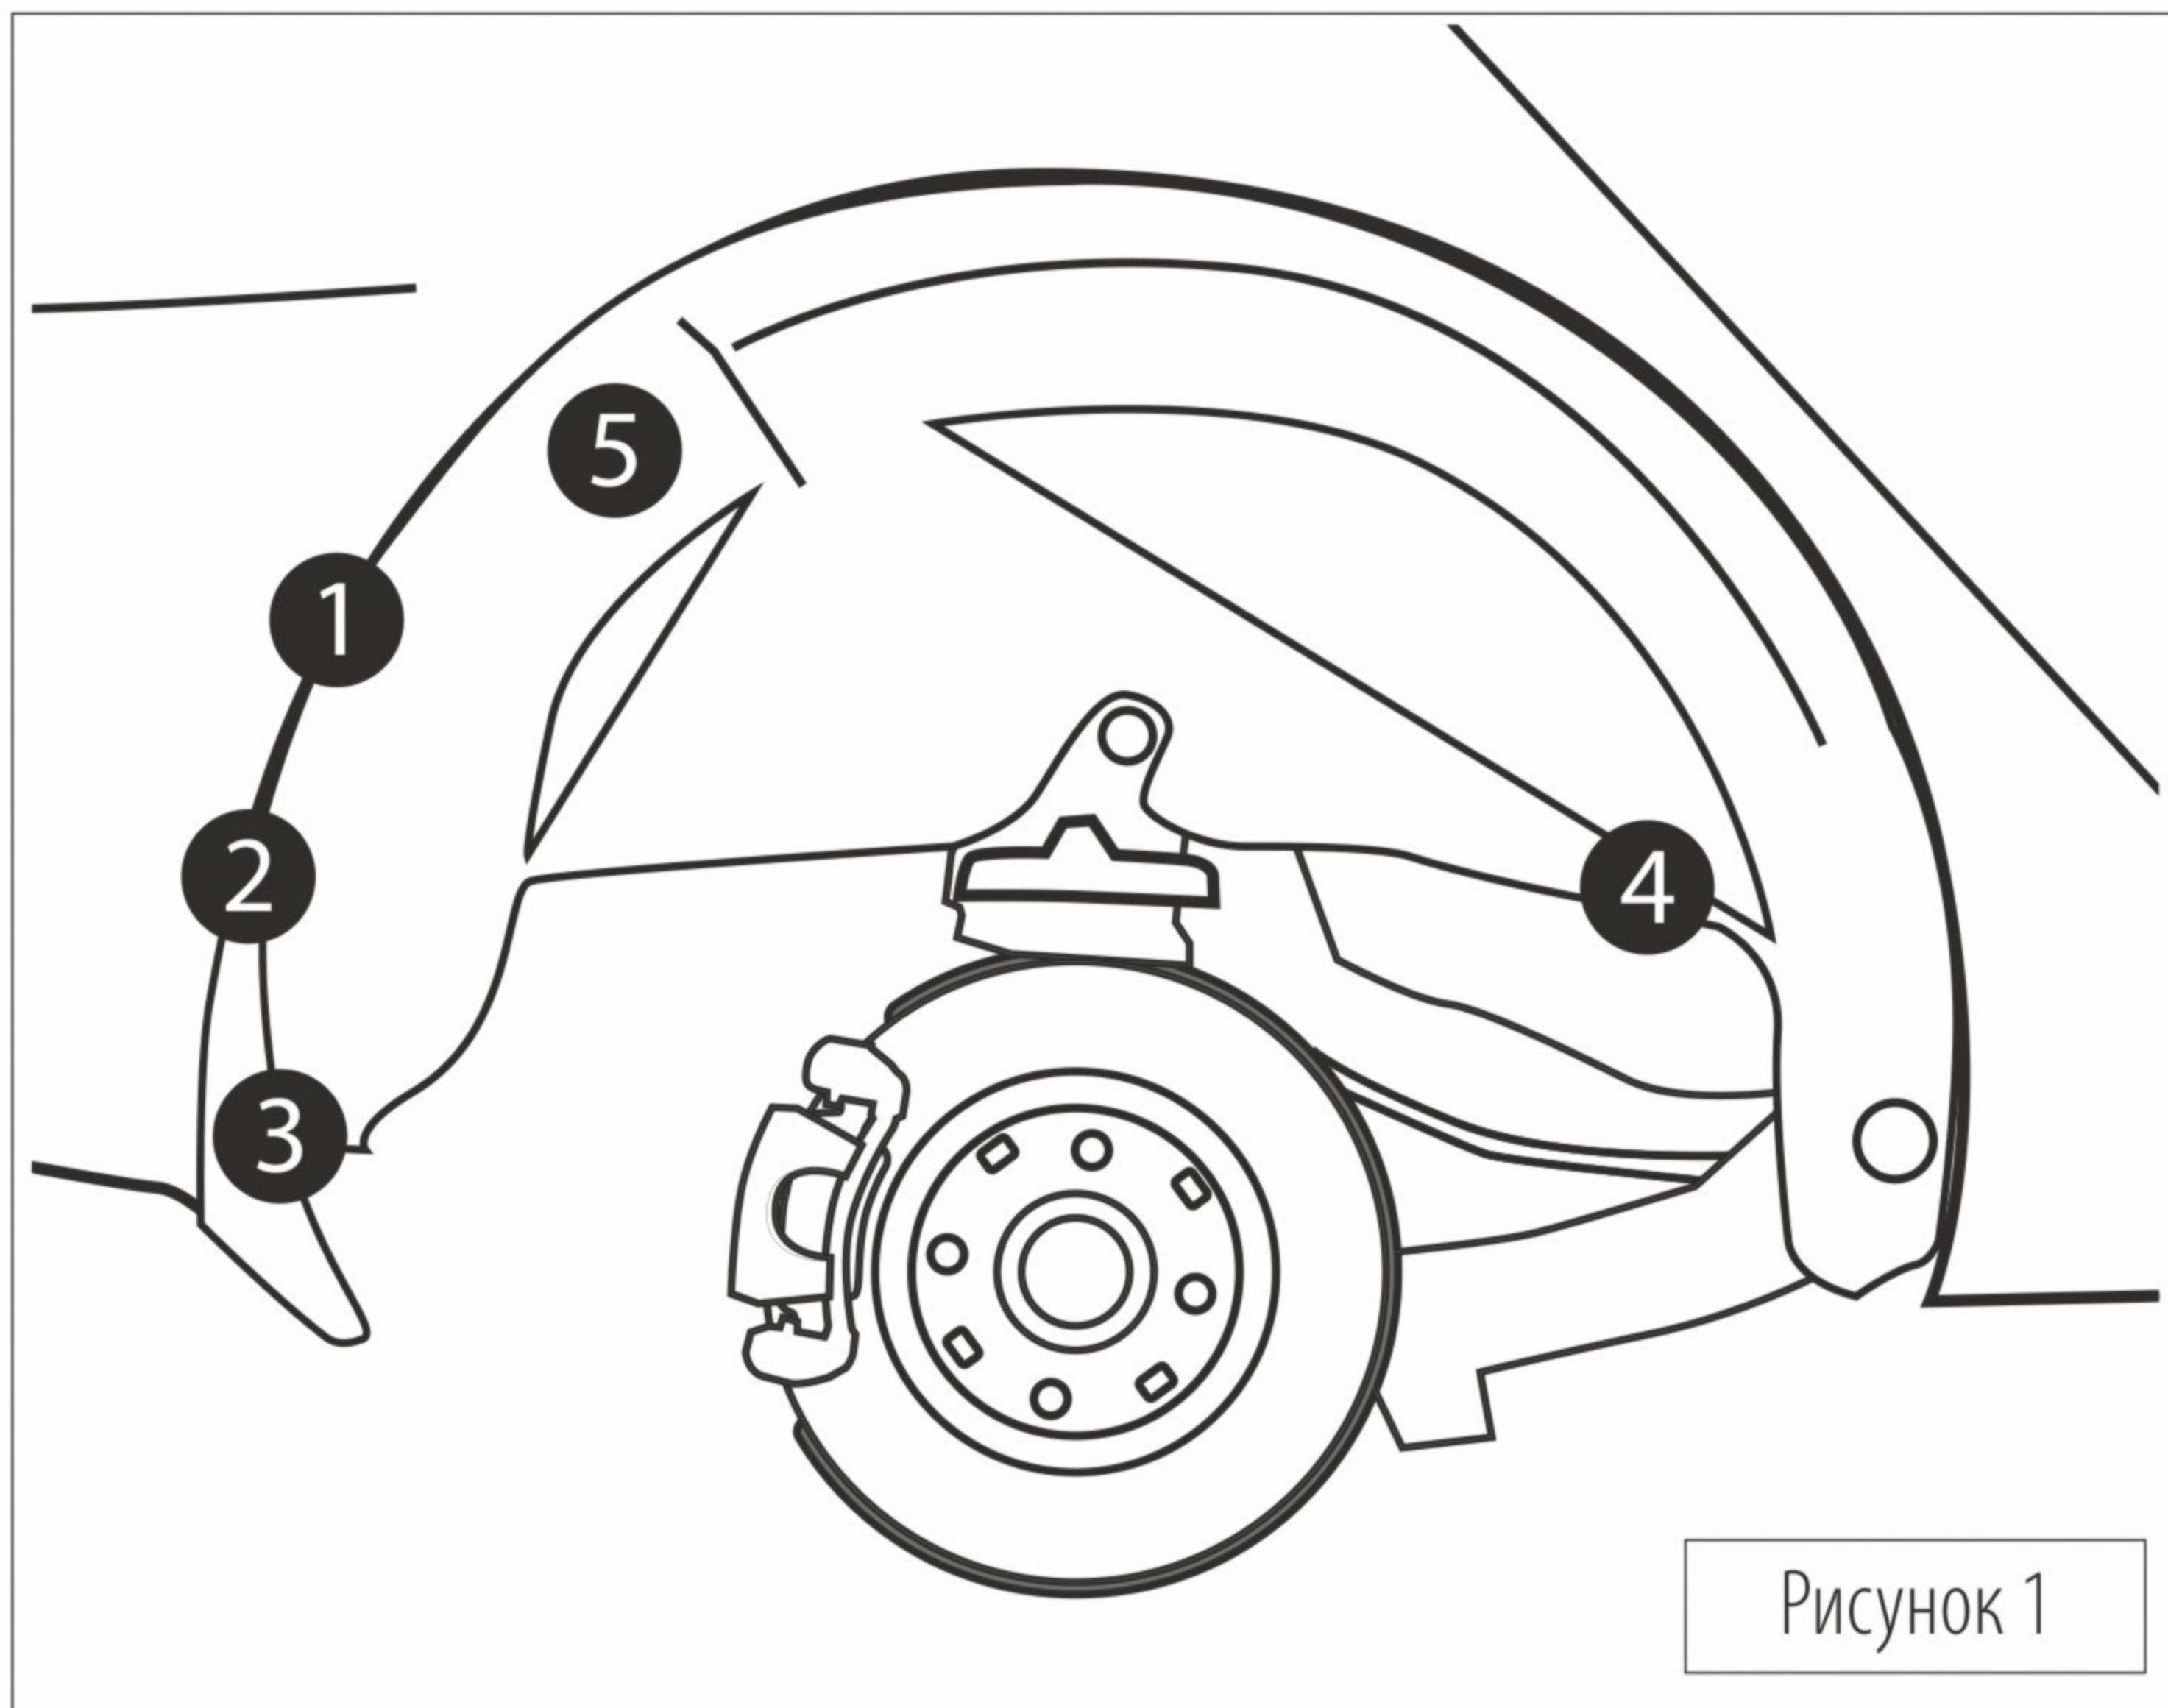


Рисунок 1

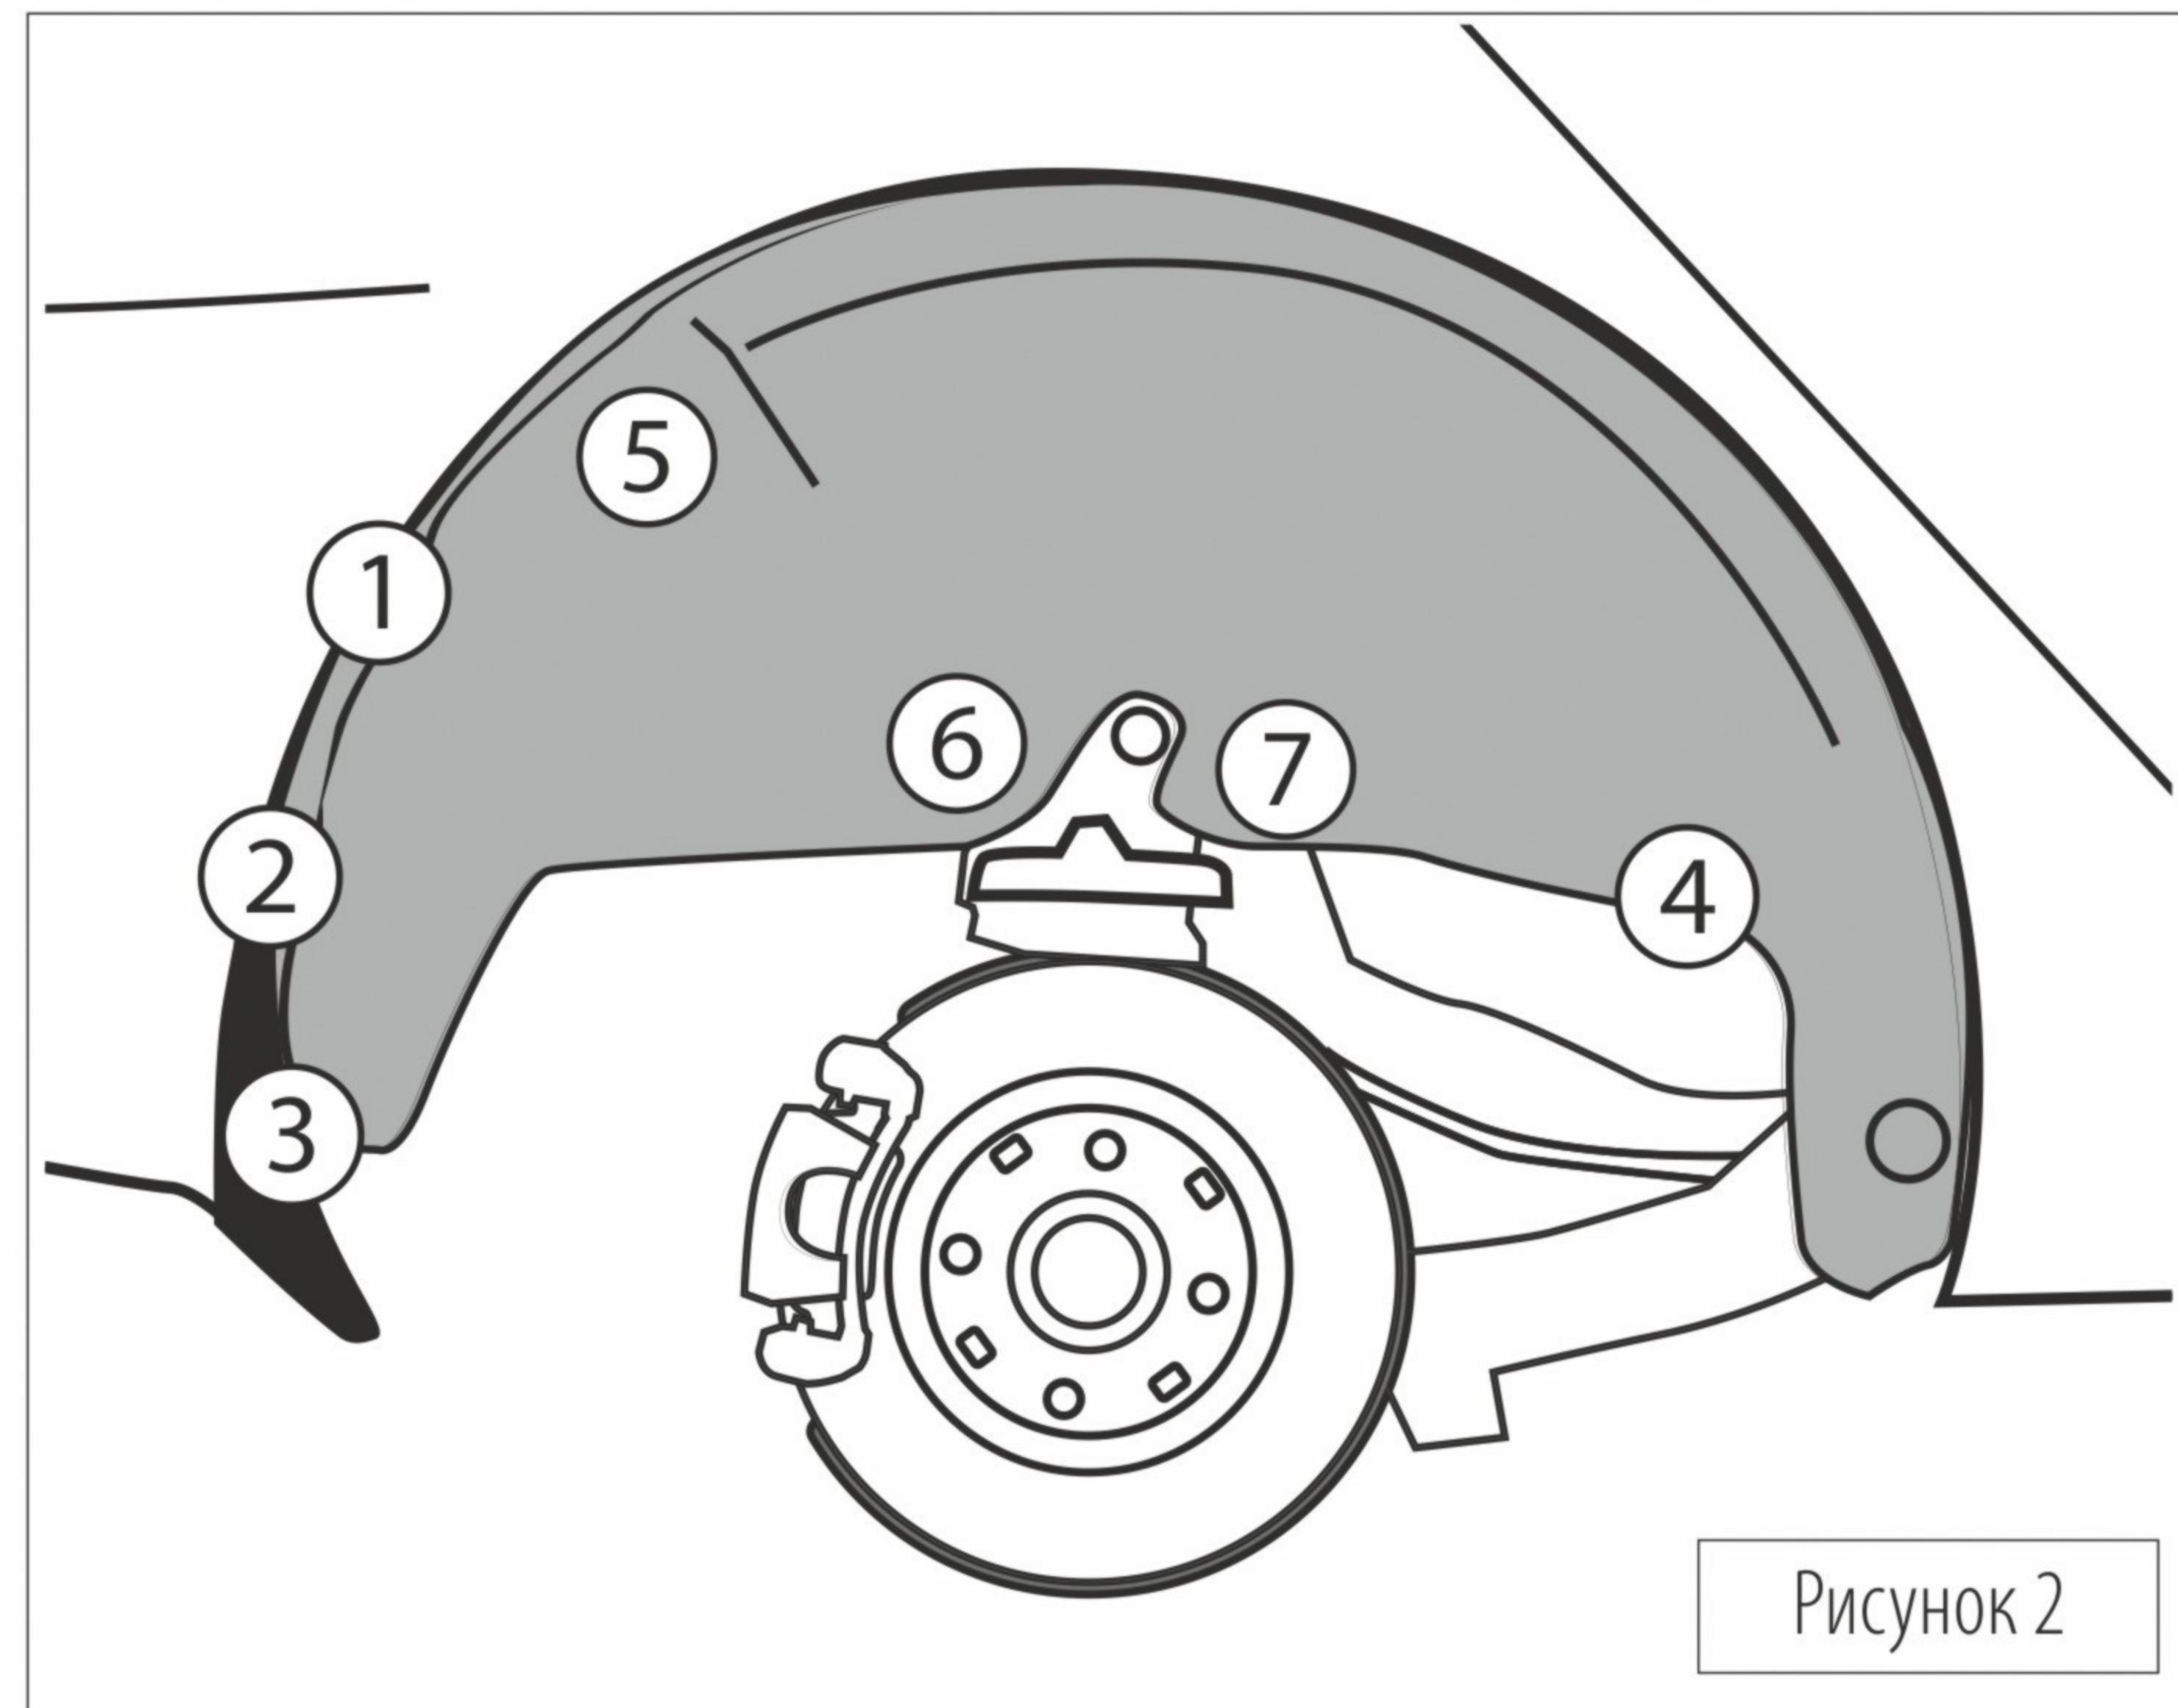


Рисунок 2

Снять колесо.

Демонтировать штатные крепежные элементы в точках, отмеченных черными кругами на рисунке 1.

Установить подкрылок в арку.

Заправить кромку подкрылка за кромку крыла и бампера.

Совместить крепежные места со штатными элементами крепления (отмечены белыми кругами на рисунке 2).

Зафиксировать подкрылок, используя элементы штатного крепежа соблюдая последовательность, указанную на рисунке 2 в кругах белого цвета.

Установить гайку и шайбу из комплекта поставки в точке 5 (на место снятой пластиковой заглушки)

Установить саморезы из комплекта в точки 6 и 7.

Установить колесо (момент затяжки болтов смотри в руководстве по ремонту автомобиля).