
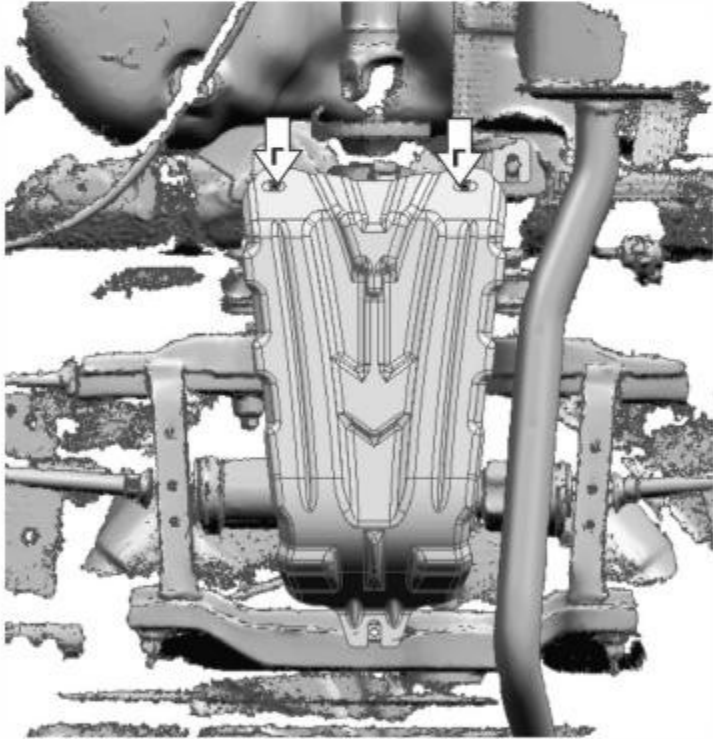
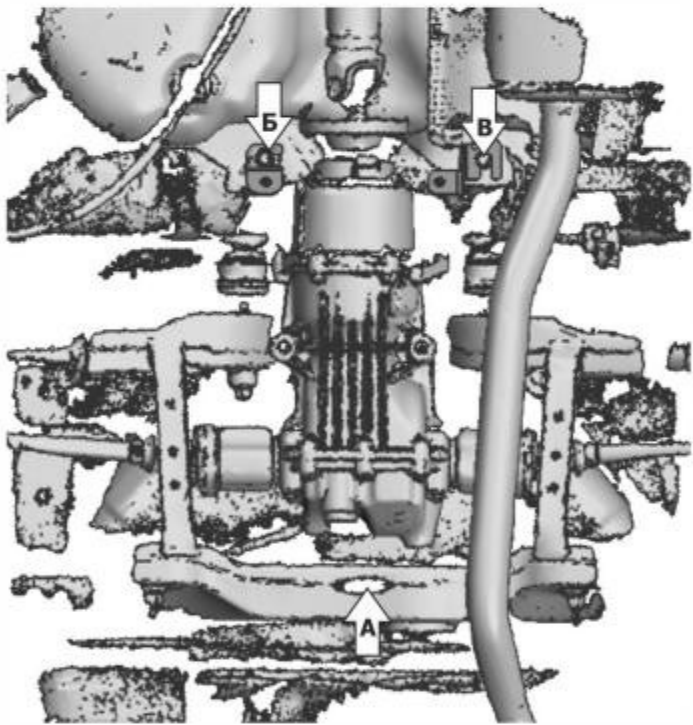


МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Renault Nissan Renault Renault	Duster Terrano Kaptur Arkana	2011-2015, 2015- 2014-2016, 2016- 2016- 2019-	1.6, 2.0, 1.5dCi 1.6, 2.0 2.0 1.3, 1.6	BCE BCE BCE BCE	ПОЛНЫЙ ПОЛНЫЙ ПОЛНЫЙ ПОЛНЫЙ

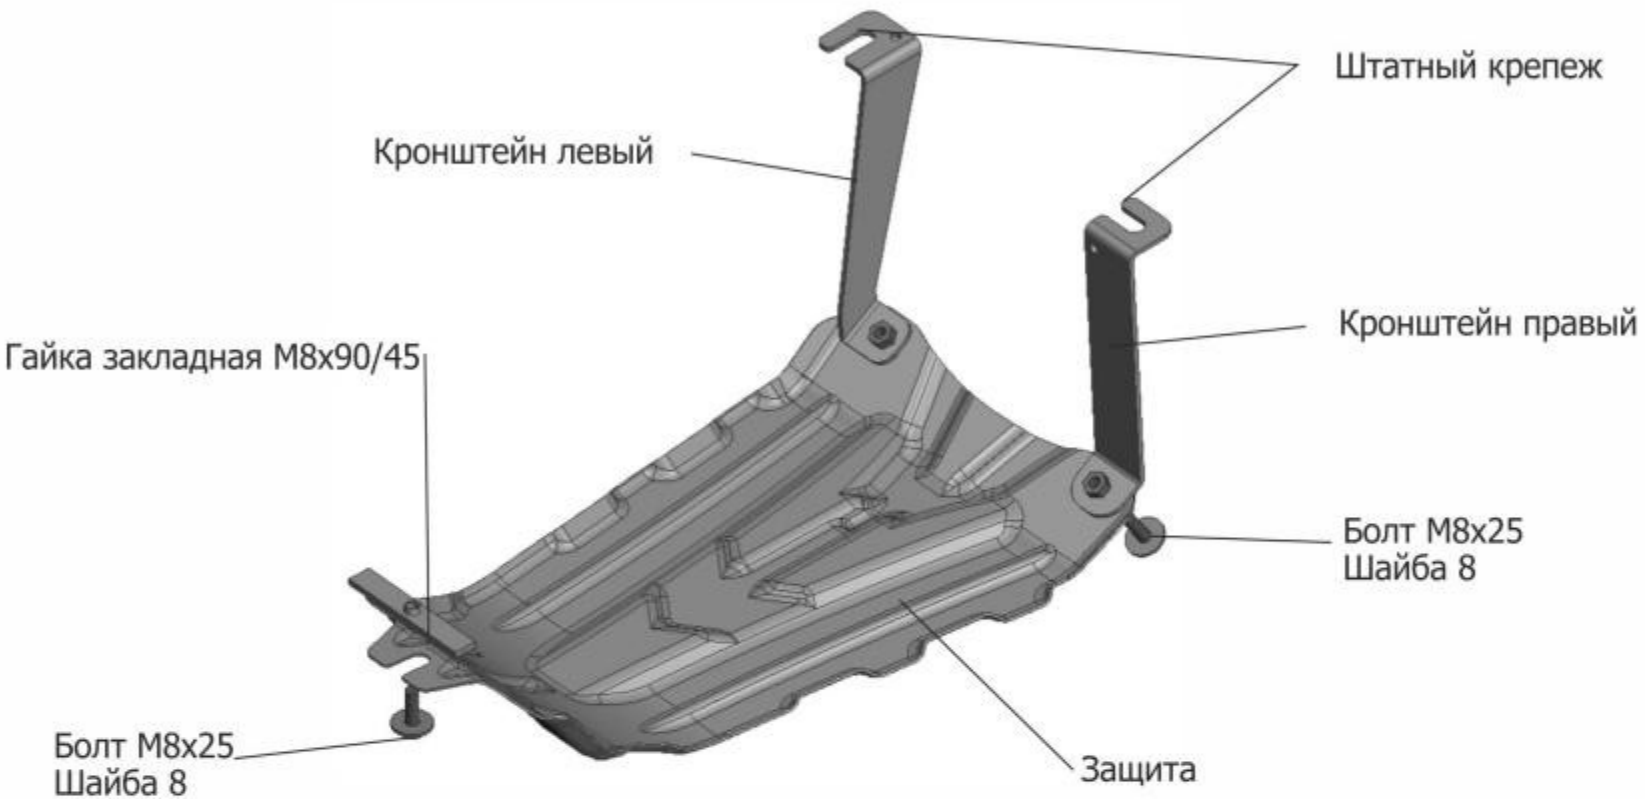

Инструкция по установке:

- 1. Установить гайку закладную M8x90/45 над отверстием (А) и вкрутить болт M8x25 на 2-3 оборота.
- 2. Закрепить правый кронштейн штатным крепежом (Б), левый кронштейн штатным крепежом (В).
- 3. Установить защиту: завести заднюю часть на болт M8x25, переднюю часть закрепить болтами M8x25 (Г) к кронштейнам.
- 4. Затянуть болты с необходимым усилием. Использование пневмоинструмента запрещено.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M8X25	3 шт	24.0 Нм
Гайка закладная M8x90/45	1 шт	
Кронштейн левый	1 шт	
Кронштейн правый	1 шт	
Защита	1 шт	
Шайба M8	3 шт	