


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 880018.....	2 шт.
Кронштейн крыла.....	2 шт.
Кронштейн капота.....	2 шт.
Гайка специальная.....	2 шт.

Шайба 8.....	2 шт.
Гофра.....	1 шт.
Хомут.....	1 шт.
Инструкция по установке.....	1 шт.

Схема установки

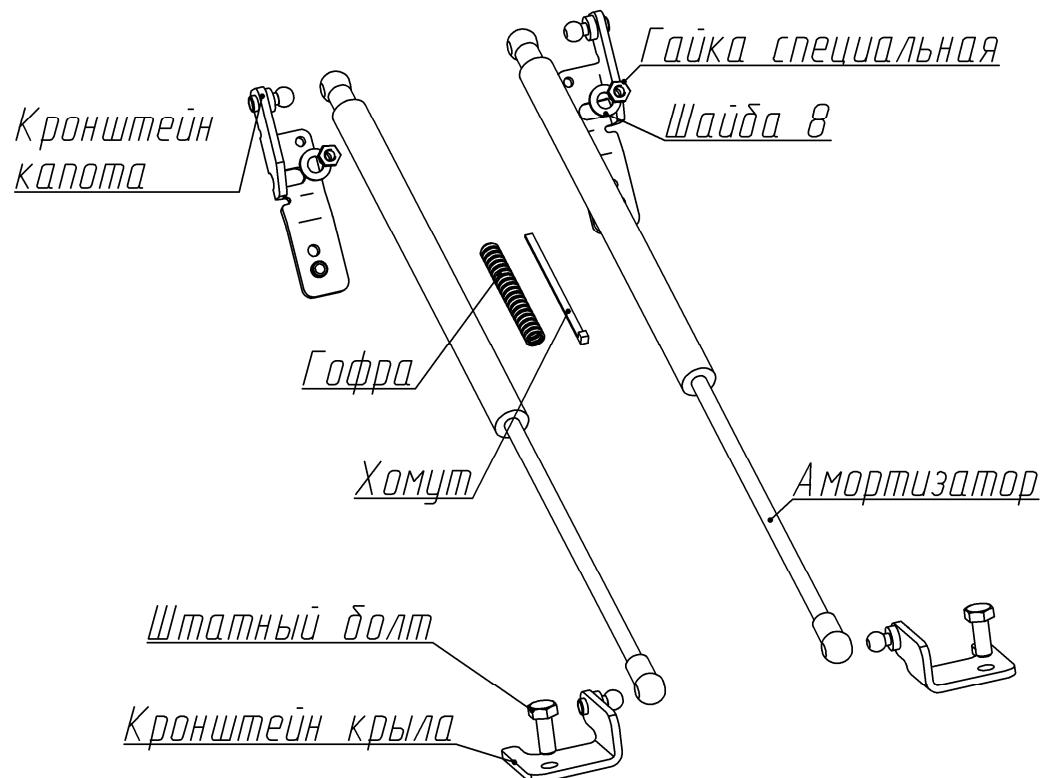

Руководство по установке

Амортизаторы капота

Lada Vesta Седан I (2018-)

Lada Vesta Седан Cross I (2018-)

Lada Vesta Универсал I (2018-)

Lada Vesta Универсал Cross I (2018-)

Артикул: A.ST.6011.1



УСТАНОВКА

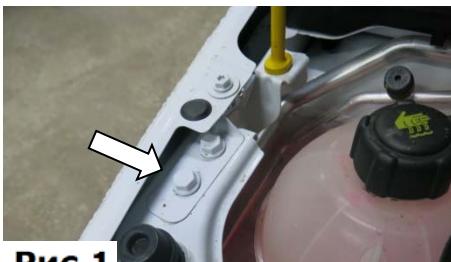


Рис.1

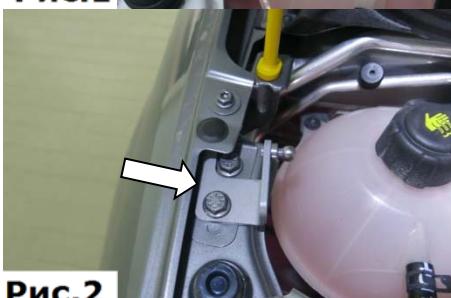


Рис.2

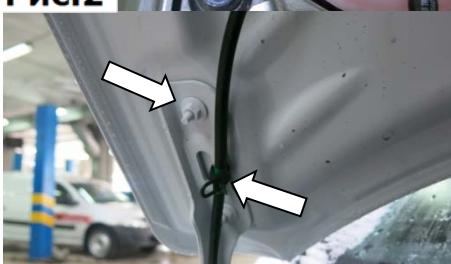


Рис.3



Рис.4

1. Торцевой головкой №13 выкрутить штатный болт крепления крыла, (Рис.1).

2. Установить кронштейн крыла. Сдвинуть кронштейн до упора вглубь моторного отсека. Затянуть штатный болт торцевой головкой №13 с усилием 23 Нм, (Рис.2)

3. Торцевой головкой №10 открутить верхнюю гайку крепления капота. Удалить хомут фиксации трубы стеклоомывателя, (Рис.3).

4. Установить кронштейн, зафиксировав его гайкой специальной с шайбой 8. Прижать кронштейн к ребру жесткости петли и сдвинуть до упора вниз (к лобовому стеклу). Затянуть гайку специальную торцевой головкой №10 с усилием 9 Нм, (Рис.4).



Рис.5



Рис.6

5. Уложить трубку стеклоомывателя в гофру, зафиксировать гофру хомутом к кронштейну, (Рис.4).

6. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

7. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

8. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к крылу (Рис.6).

9. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать.

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!