

Volvo XC70

Артикул: **Алюминий** 333.5911.1 Защита двигателя и КПП

Кузов: Все


Год выпуска: 2007-

Объем двигателя: Все

Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт М8х30.....	2 шт.
2.Болт М10х30.....	2 шт.
3.Втулка.....	2 шт.
4.Втулка резиновая.....	2 шт.
5.Шайба 8.....	4 шт.
6.Шайба 10.....	2 шт.
7.Гайка закладная М8х50/10.....	2 шт.
8.Гайка закладная М10.....	2 шт.

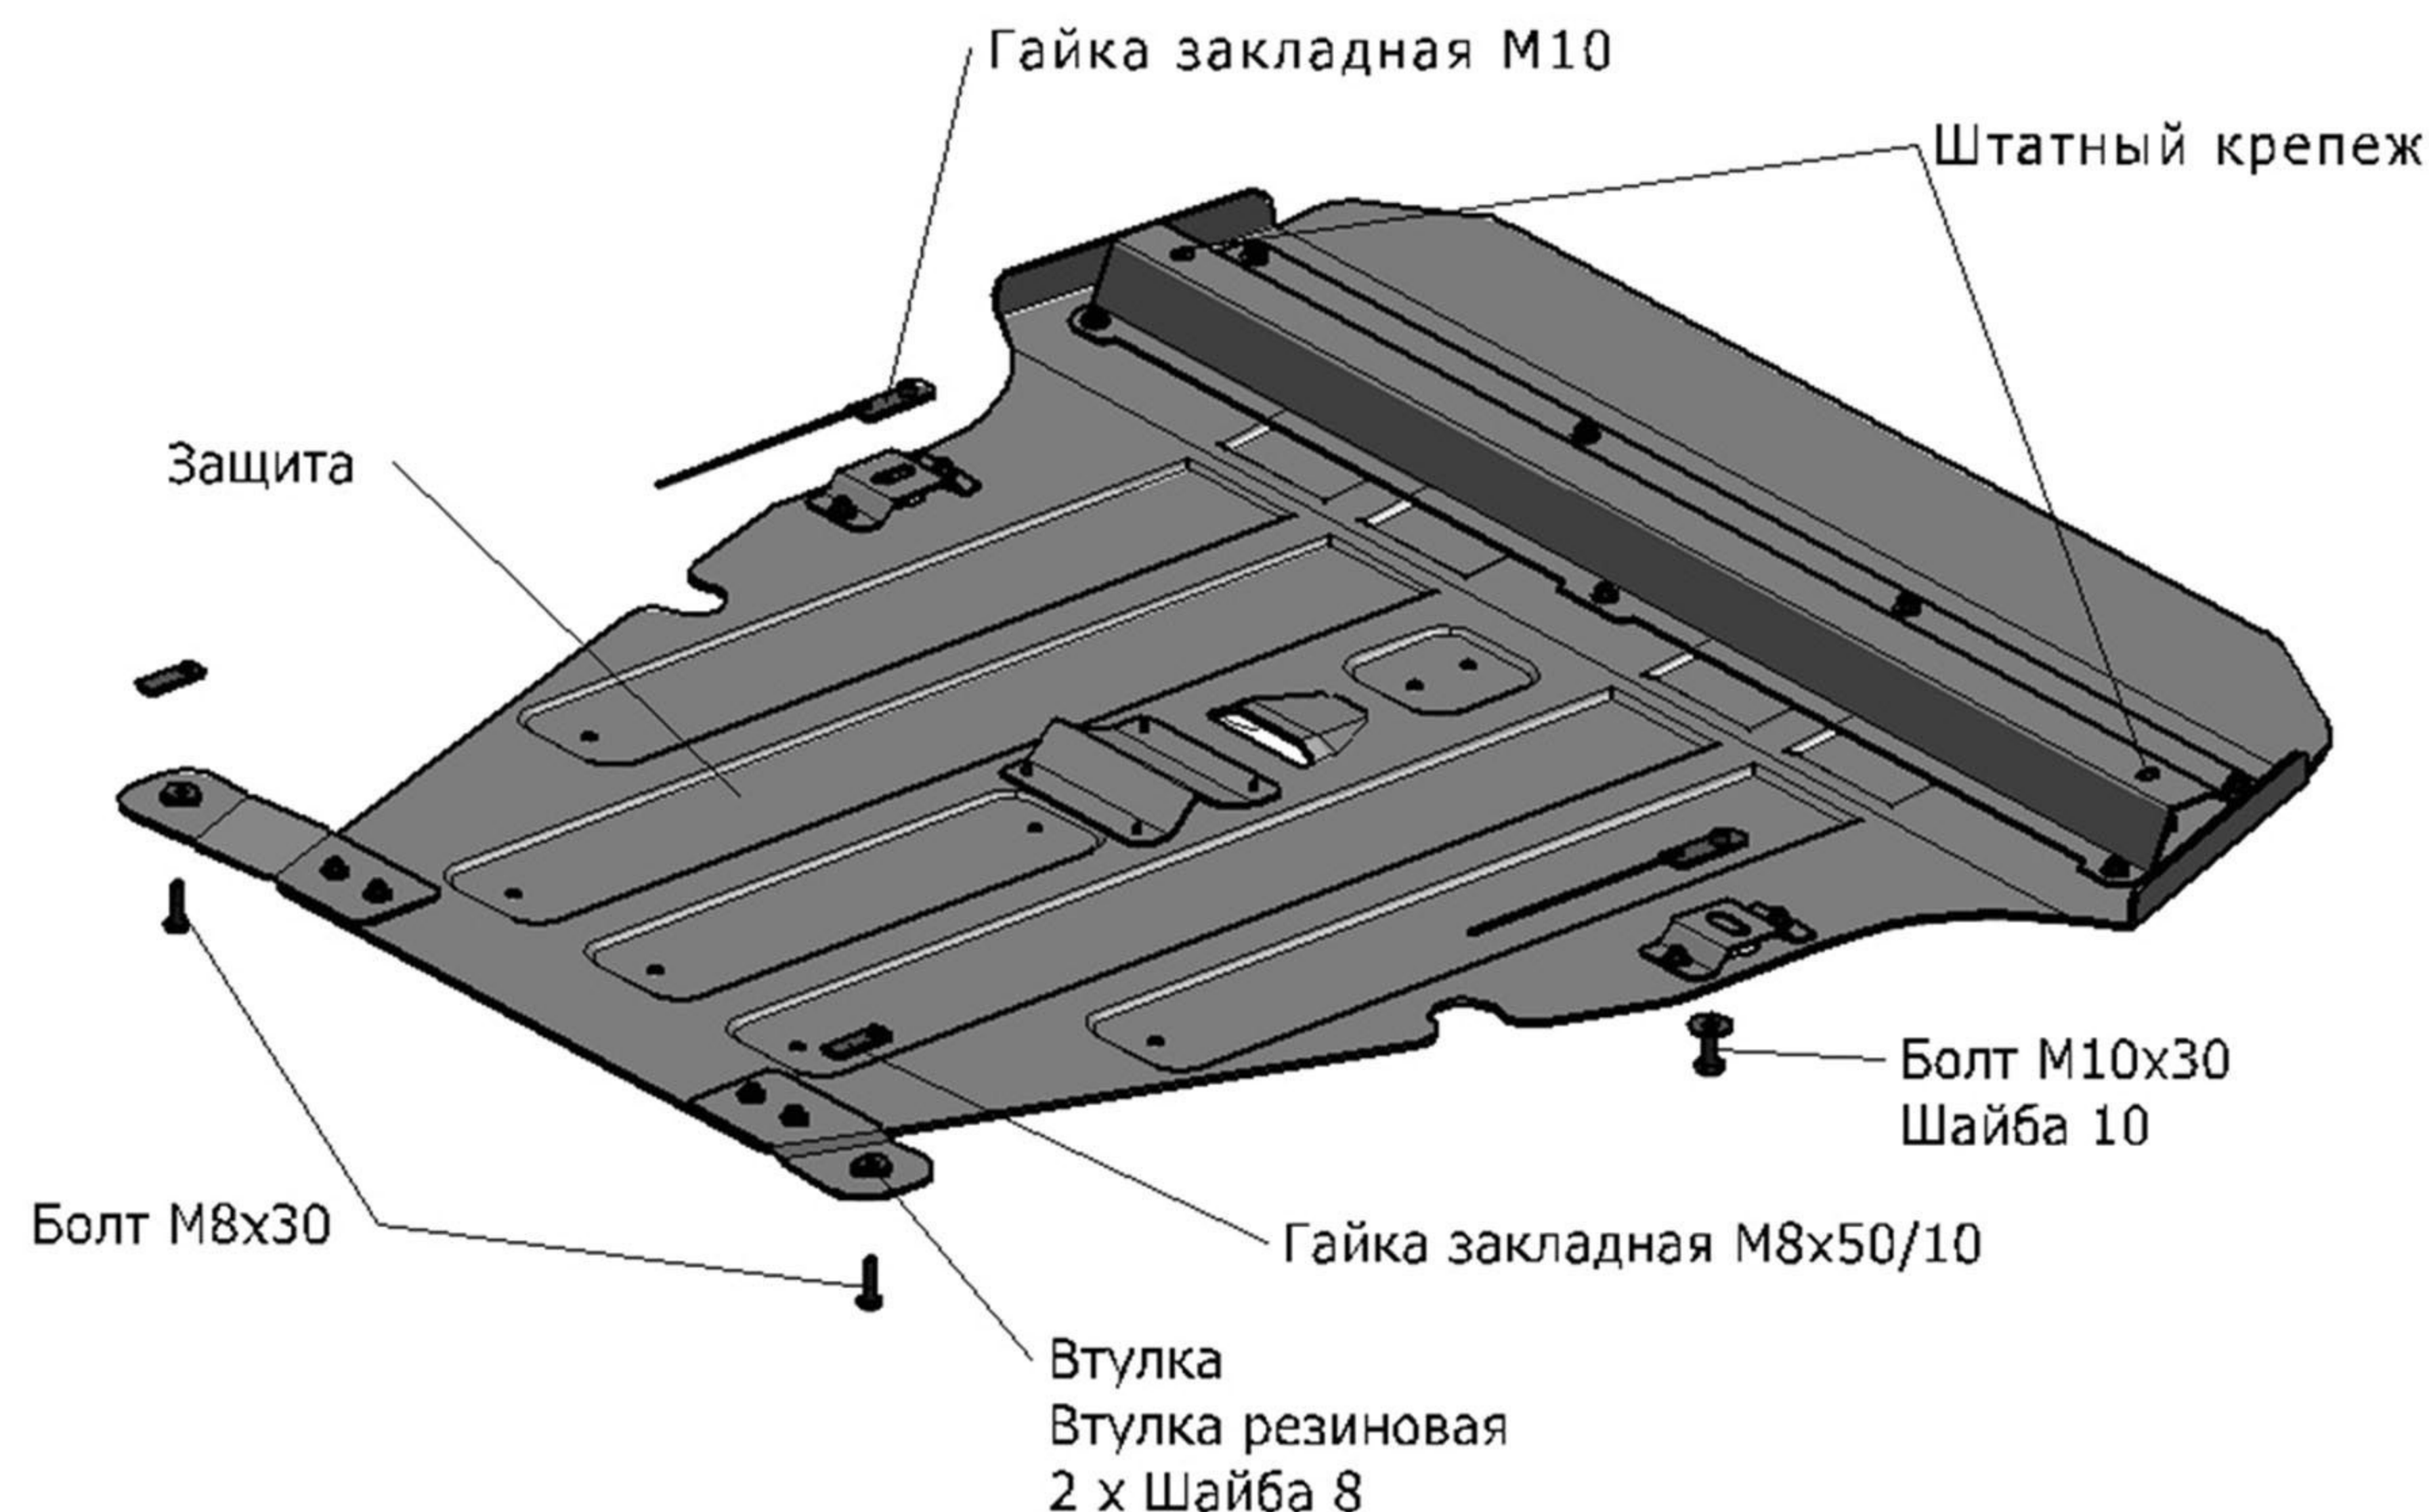

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить закладные гайки М10 в средней части подрамника.
3. Установить закладные гайки М8х50/10 в задней части подрамника.
4. Выкрутить 2 болта балки радиатора.
5. Закрепить переднюю часть защиты к балке радиатора штатными болтами.

6. Крепить заднюю часть защиты болтами М8х30 к установленным гайкам М8х50/10.
7. Закрепить среднюю часть защиты болтами М10х30.
8. Затянуть все резьбовые соединения (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.