


**КОМПЛЕКТАЦИЯ**

Амортизатор 640304.....2 шт.	Болт М8х20.....2 шт
Кронштейн капота .....2 шт.	Болт-шарнир.....2 шт.
Шайба 8.....2 шт.	Шайба 8 увелич.....2 шт
	Инструкция по установке...1 шт.

**Схема установки**

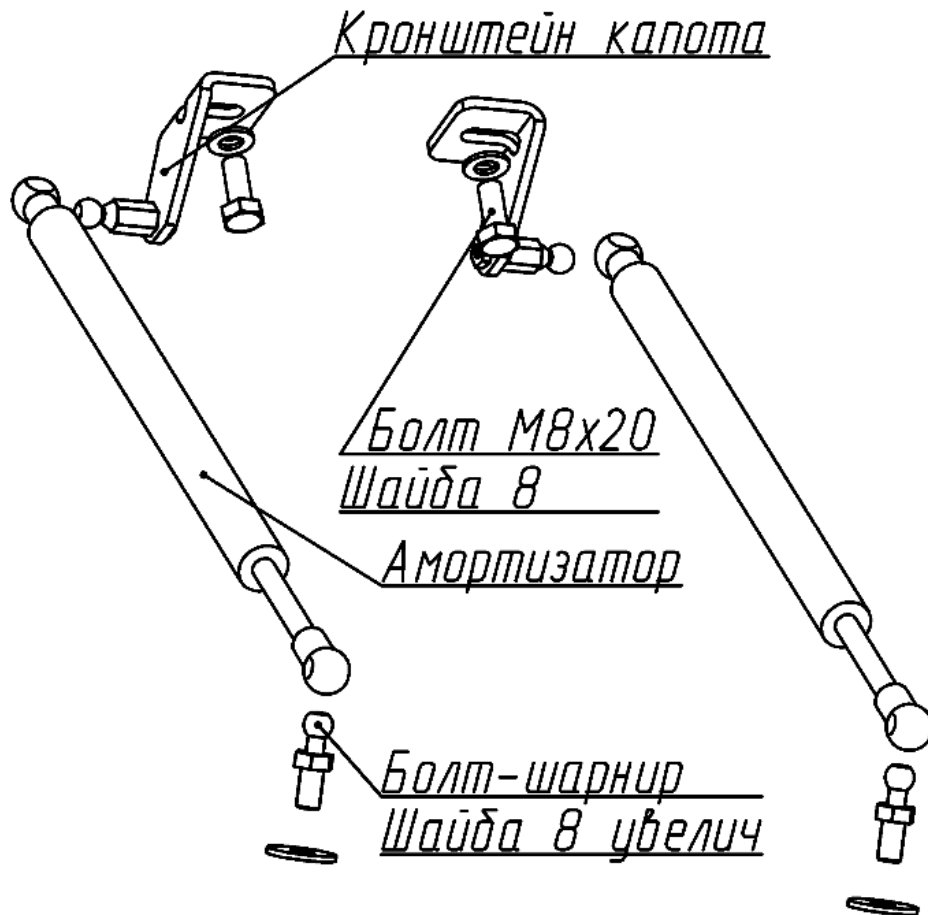

**Руководство по установке**

Амортизаторы капота

Kia Sportage III (2010-2014);

III рестайлинг (2014-2016)

Артикул: UKISPO011



## УСТАНОВКА

1. Открутить штатный болт крепления фары торцевой головкой №12 (рис.1).

2. Установить болт-шарнир с шайбой 8 увелич. в резьбовое отверстие. Затянуть болт-шарнир торцевой головкой №12 с усилием 9 Нм. (рис.2).



Рис. 1



Рис. 2

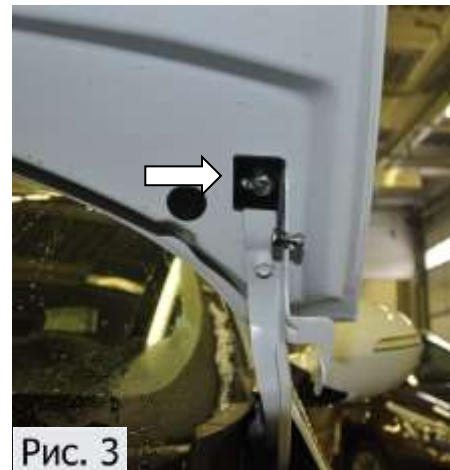


Рис. 3



Рис. 4

3. Открутить верхний болт крепления капота. Установить кронштейн капота, уперев его в ребро жесткости. Затянуть болт М8х20 с шайбой 8 торцевой головкой №13 с усилием 23 Нм (рис.3).

4. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

5. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к крылу (Рис.5).

6. Демонтировать штатный пластик и при необходимости подрезать уплотнительную резинку.

7. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать.

**ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!**