
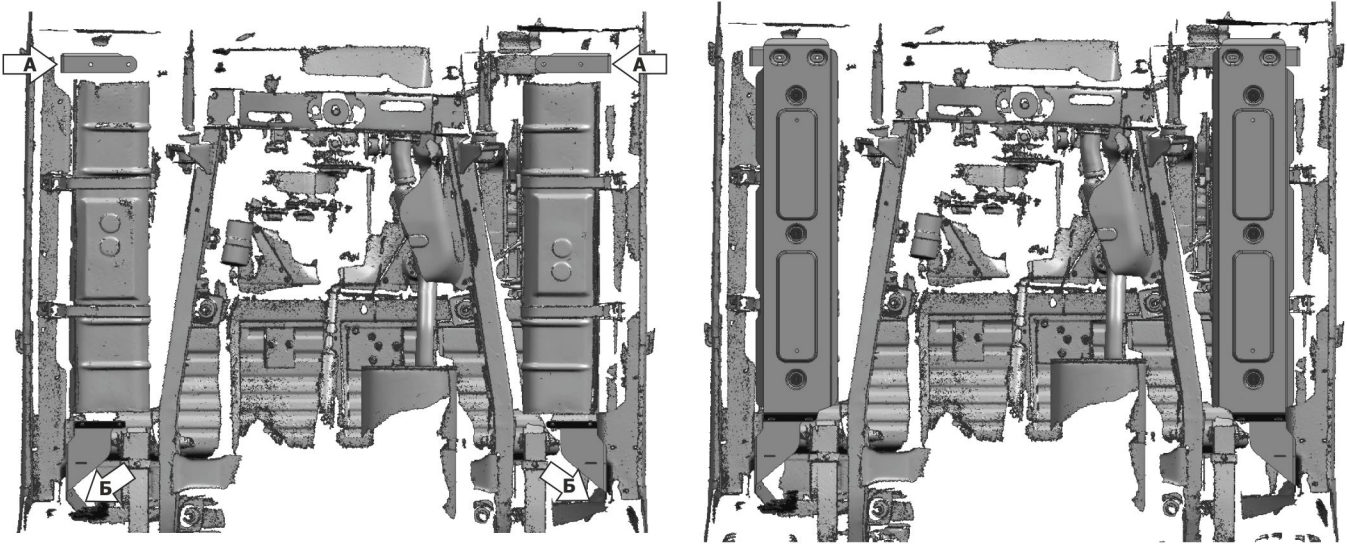


| МАРКА | МОДЕЛЬ | ГОД<br>ВЫПУСКА | ОБЪЕМ<br>ДВИГАТЕЛЯ | ТИП КПП | ТИП<br>ПРИВОДА |
|-------|--------|----------------|--------------------|---------|----------------|
| UAZ   | Hunter | 2009-          | 2.7                | МКПП    | ПОЛНЫЙ         |

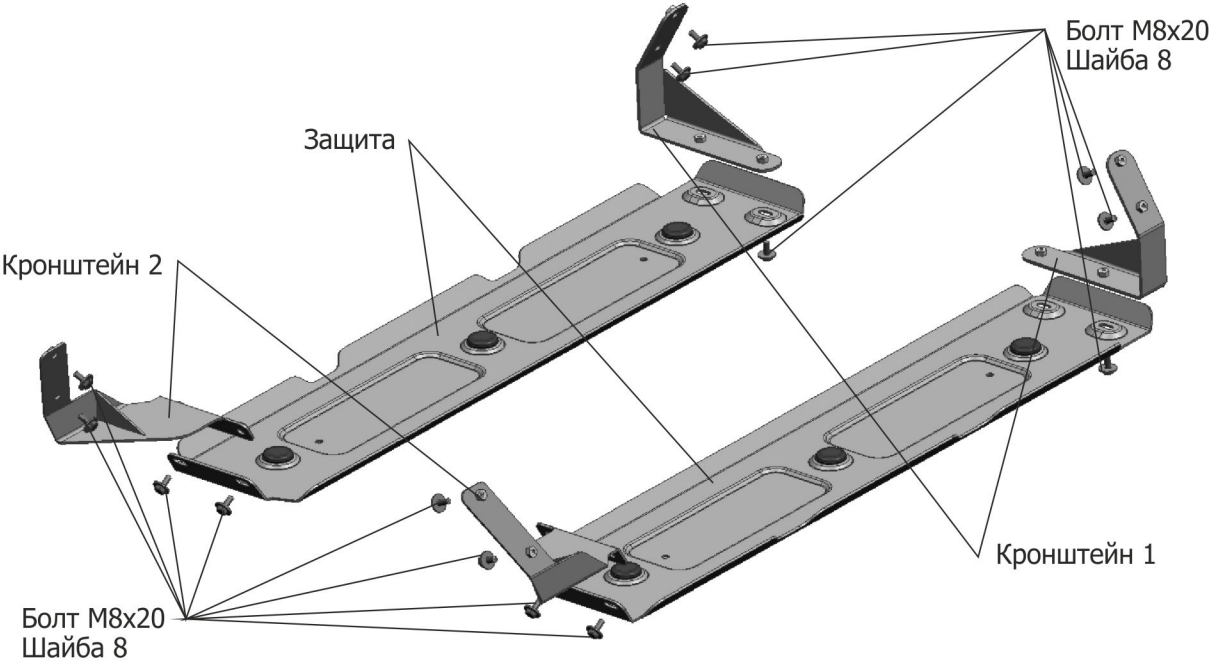

**Инструкция по установке:**

- 1. Закрепить кронштейн 1 болтами М8х20 через отверстия (А).
- 2. Закрепить кронштейн 2 болтами М8х20 через отверстия (Б).
- 3. Установить защиту: закрепить переднюю часть болтами М8х20 к кронштейну 1, заднюю часть закрепить болтами М8х20 к кронштейну 2.
- 4. Затянуть болты с необходимым усилием.

**Состав изделия:**

| Наименование | Кол-во | Момент затяжки |
|--------------|--------|----------------|
| Болт М8Х20   | 16 шт  | 24.0 Нм        |
| Защита       | 2 шт   |                |
| Кронштейн 1  | 2 шт   |                |
| Кронштейн 2  | 2 шт   |                |
| Шайба М8     | 16 шт  |                |