


## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 294470.....2 шт.  
Кронштейн .....2 шт.  
Руководство по установке.....1 шт.

Шайба 6.....2 шт.  
Шарнир.....2 шт.

### Схема установки

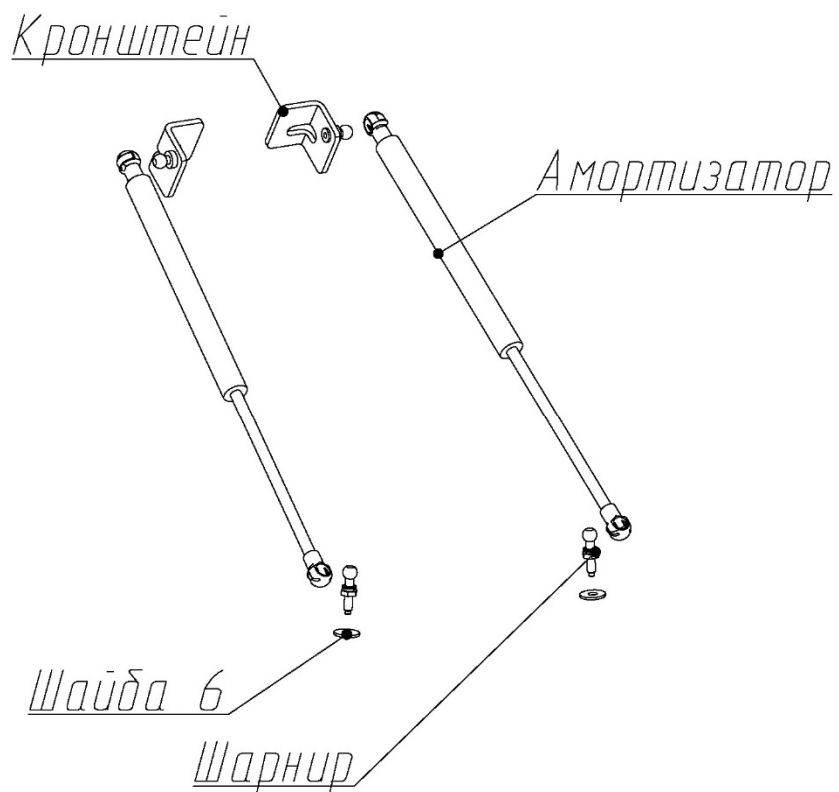

## Руководство по установке


Амортизаторы капота

Лас J7 (2021-)

Артикул: A.ST.9201.1



## УСТАНОВКА

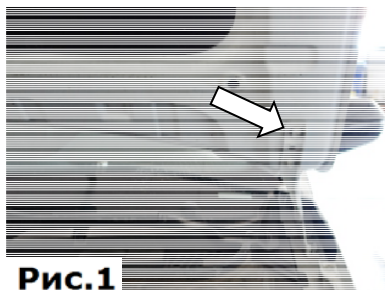

**Рис.1**

1. Торцевой головкой №13 открутить болт крепления капота, показанный на рисунке (Рис.1).



**Рис.2**

2. Установить кронштейн, уперев его фланцем в петлю капота. Затянуть штатную гайку торцевой головкой №13 с усилием предписанным заводом-изготовителем (Рис.2).



**Рис.3**

3. Заменить штатный болт крепления крыла, указанный на рисунке, на шарнир с шайбой 6, затянуть с усилием 9Нм (Рис.3).



**Рис.4**

4. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

5. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

6. Убрать штатный упор. Защёлкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к крылу (Рис.5).

**8. Закрыть капот. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями.**

**ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!**