


Инструкция

по установке подкрылков

Hyundai Tucson 2015

задний правый/задний левый

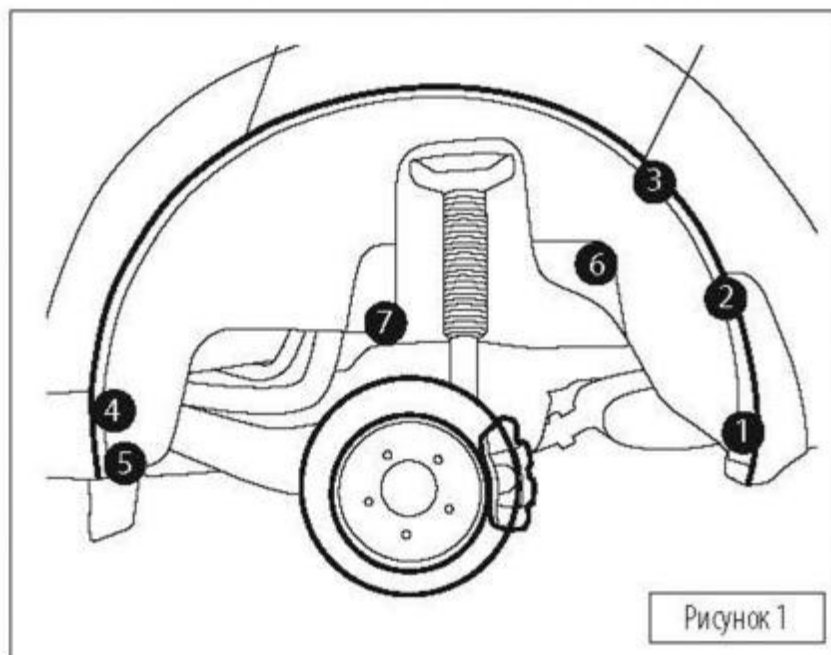


Снять колесо. Демонтировать штатные крепежные элементы в точках 1-7, отмеченных черными кругами на рисунке 1.

Установить подкрылок в арку.

Заправить кромку подкрылка за кромку крыла и бампера.

Совместить крепежные места со штатными элементами крепления (отмечены белыми кругами на рисунке 2).

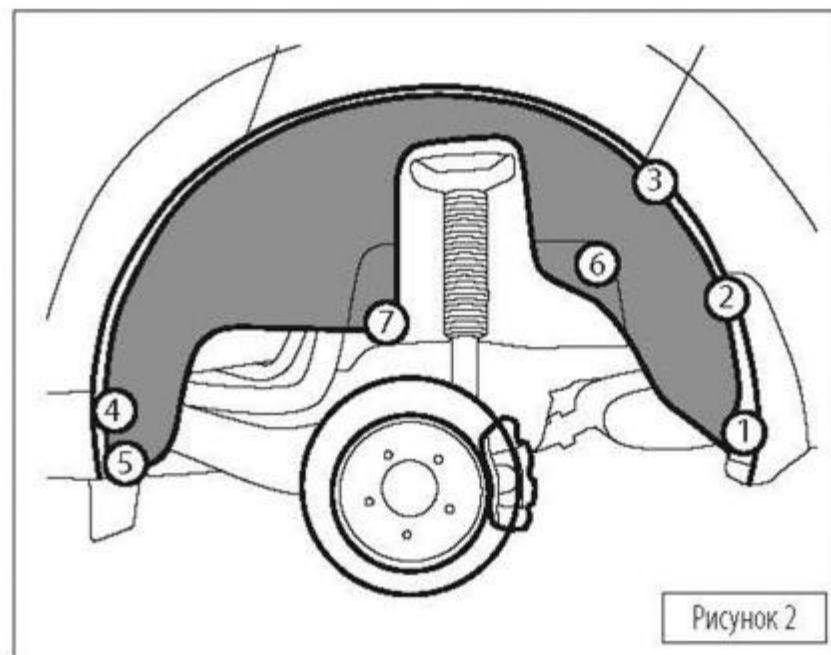

Используя элементы штатного крепежа и соблюдая последовательность, указанную на рисунке 2 в кругах белого цвета, зафиксировать подкрылок в точках 1-5. В точках 6 и 7 установить гайки и шайбы из комплекта поставки. Установить колесо (момент затяжки болтов смотри в руководстве по ремонту автомобиля).