


Инструкция


по установке подкрылков

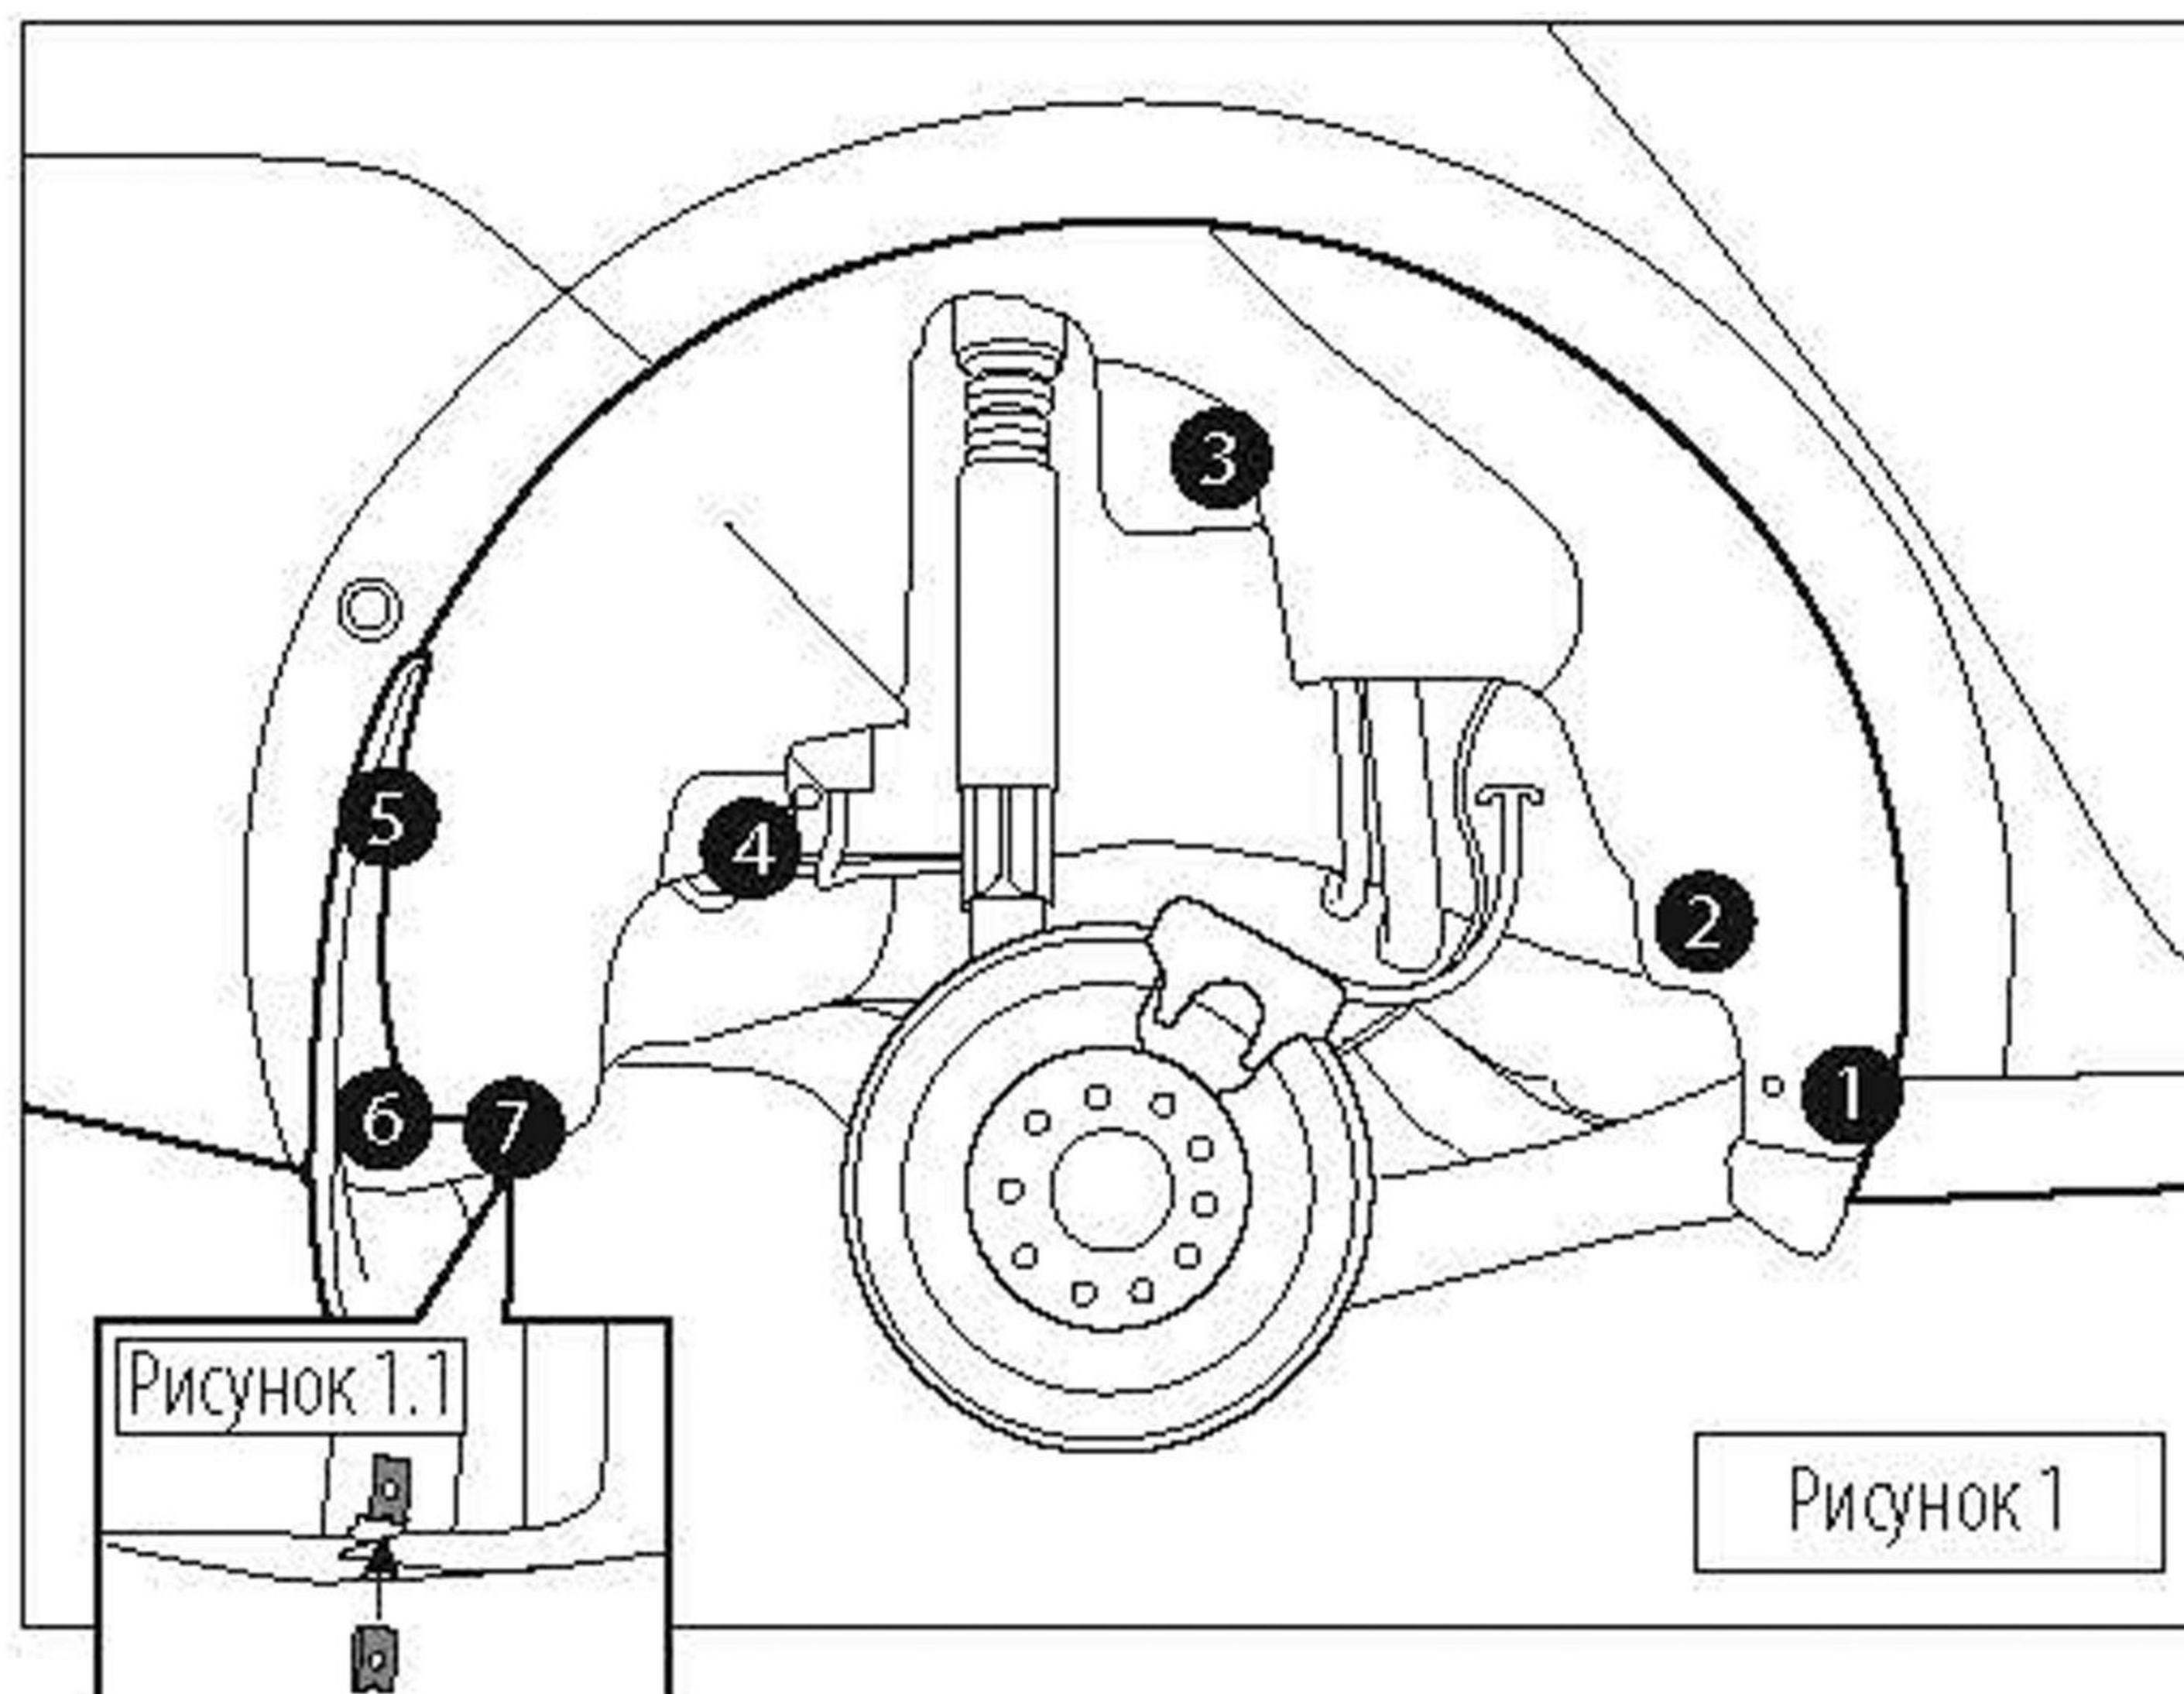

Снимите колесо. Произведите демонтаж штатных крепежных элементов в точках, отмеченных черными кругами на рисунке 1. В месте демонтажа точки 7 установите скобу из комплекта поставки (рисунок 1.1). Совместите отверстие в скобе со штатным отверстием. Установите подкрылок в колесную арку. Расположите подкрылок за брызговиком. Совместите крепежные места со штатными элементами крепления (отмечены белыми кругами на рисунке 2). Зафиксируйте подкрылок, используя эле-

SKODA Octavia A7

задний правый/задний левый

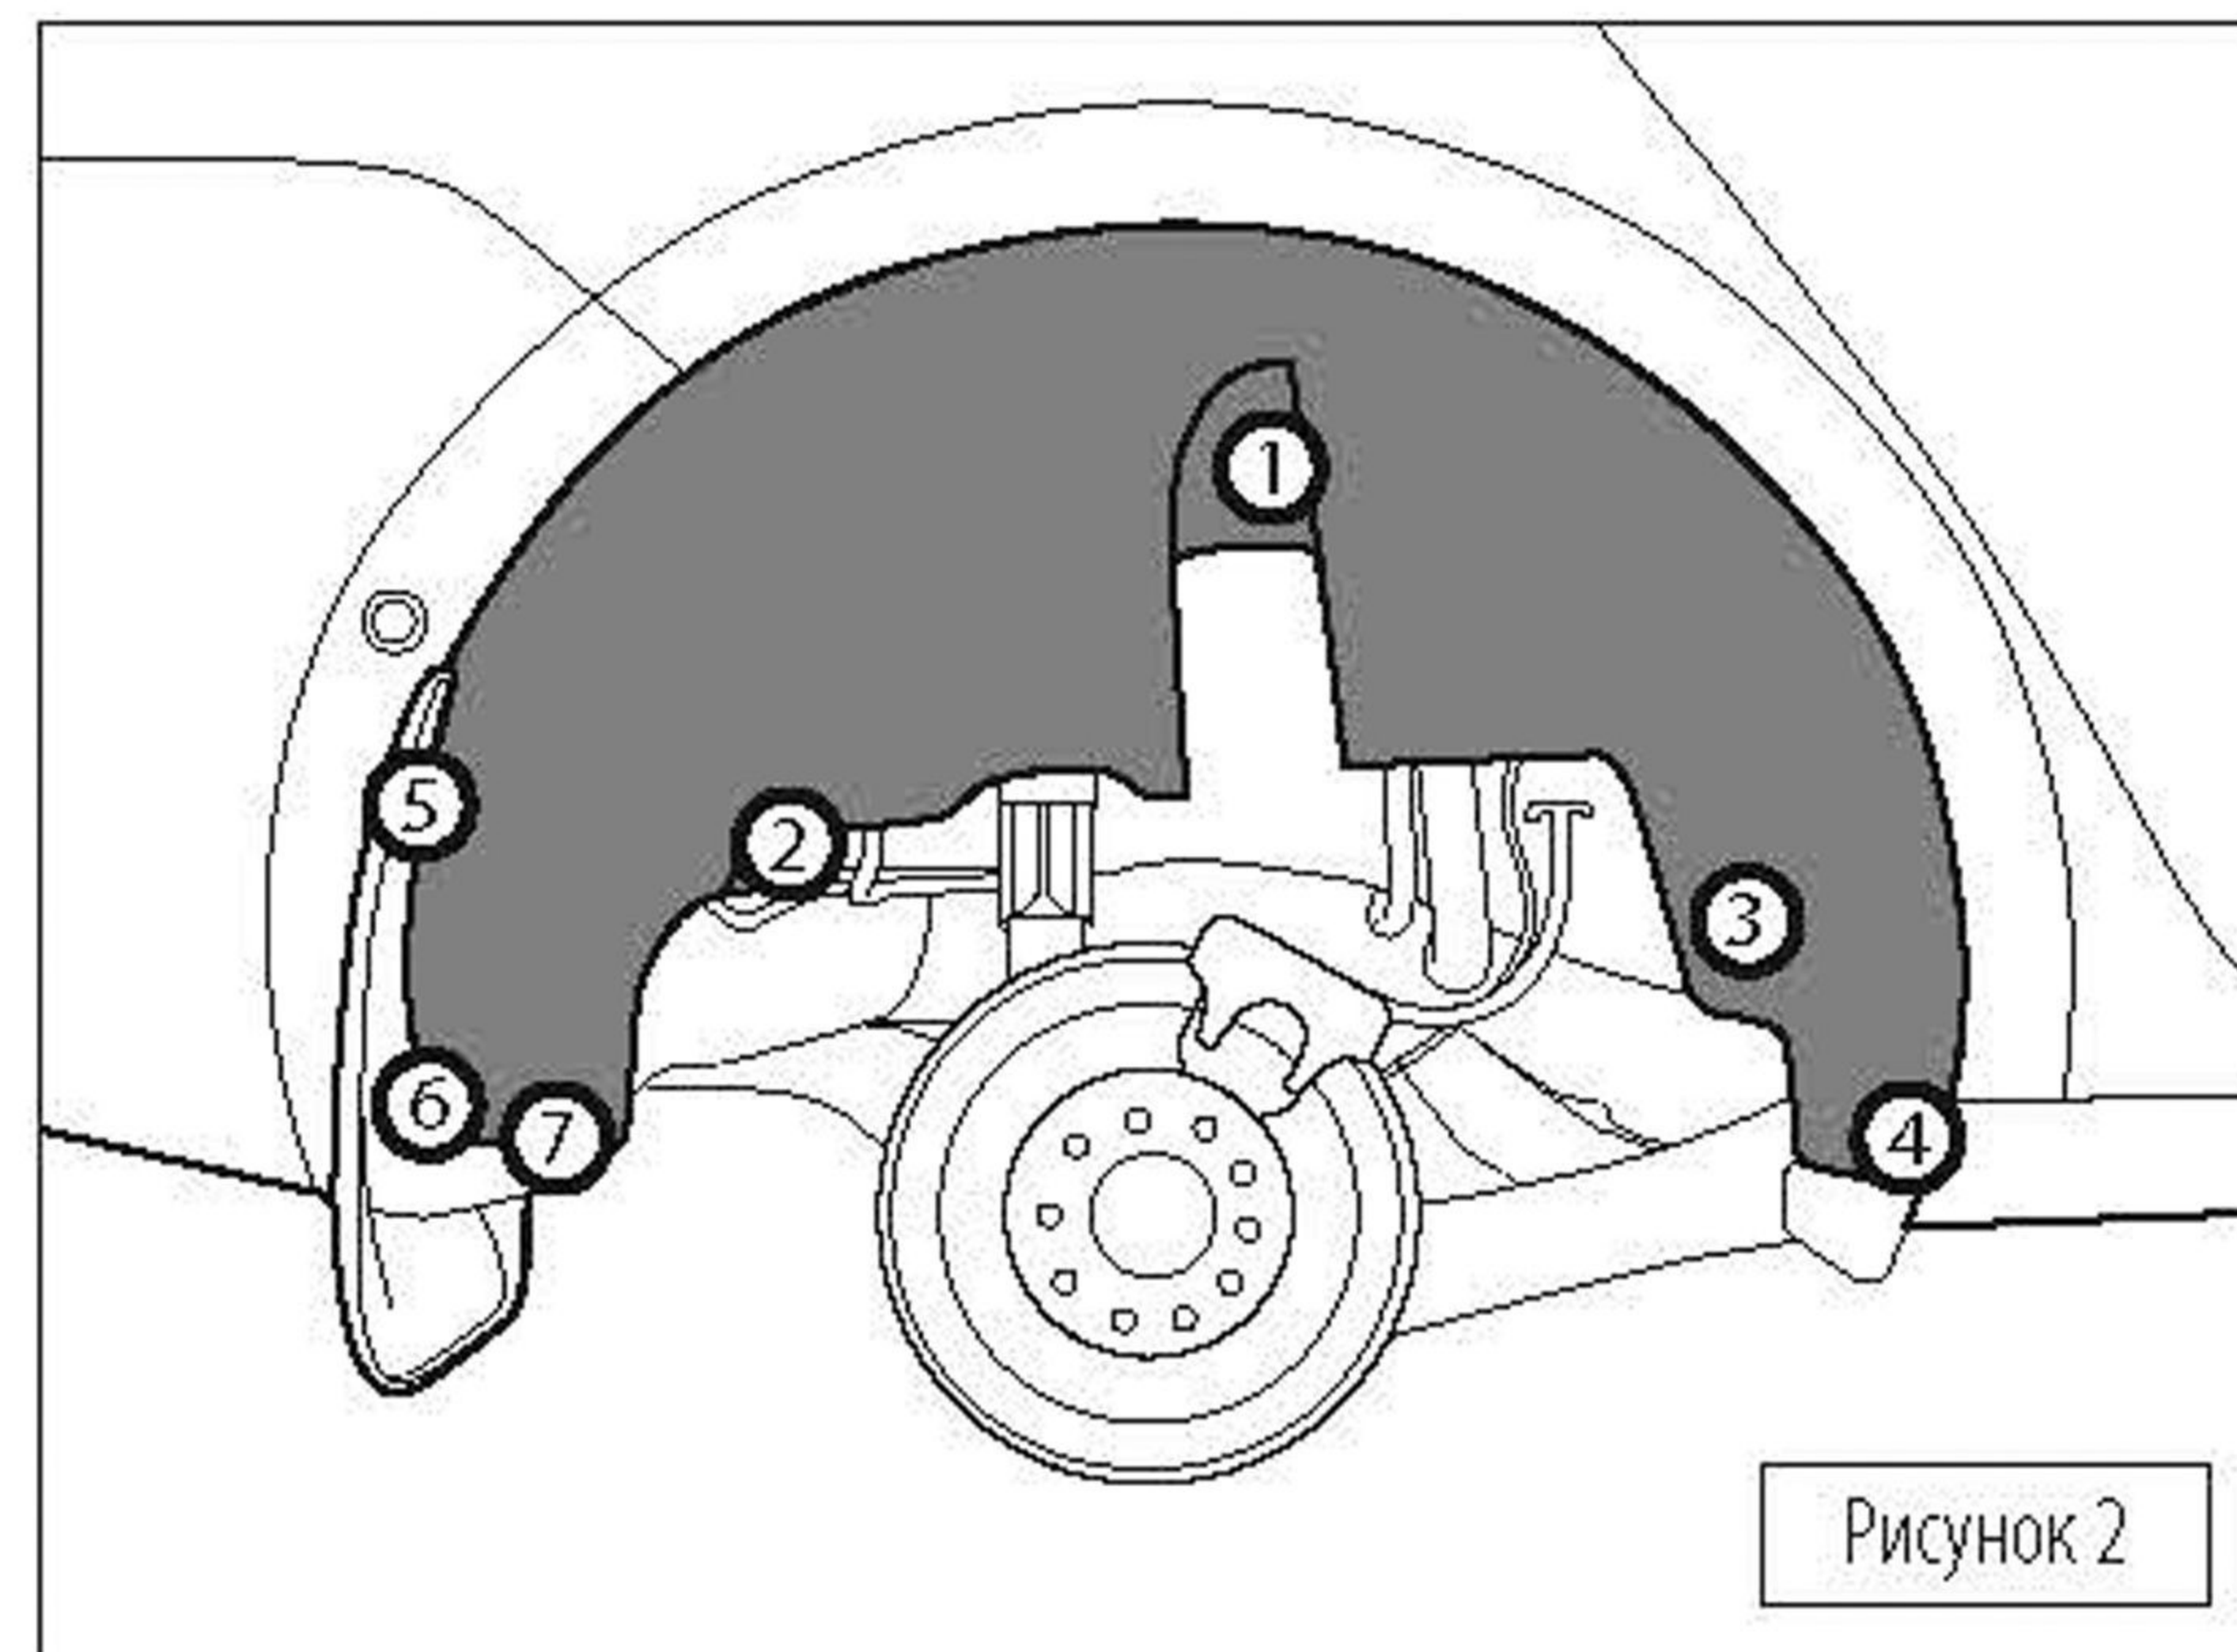

менты штатного крепежа (точки 1-6), соблюдая последовательность, указанную на рисунке 2 в кругах белого цвета. В точке 7 установите саморез из комплекта поставки. Установите колесо (момент затяжки болтов указан в руководстве по ремонту автомобиля). Аналогичную последовательность действий повторите для установки другого подкрылка.