
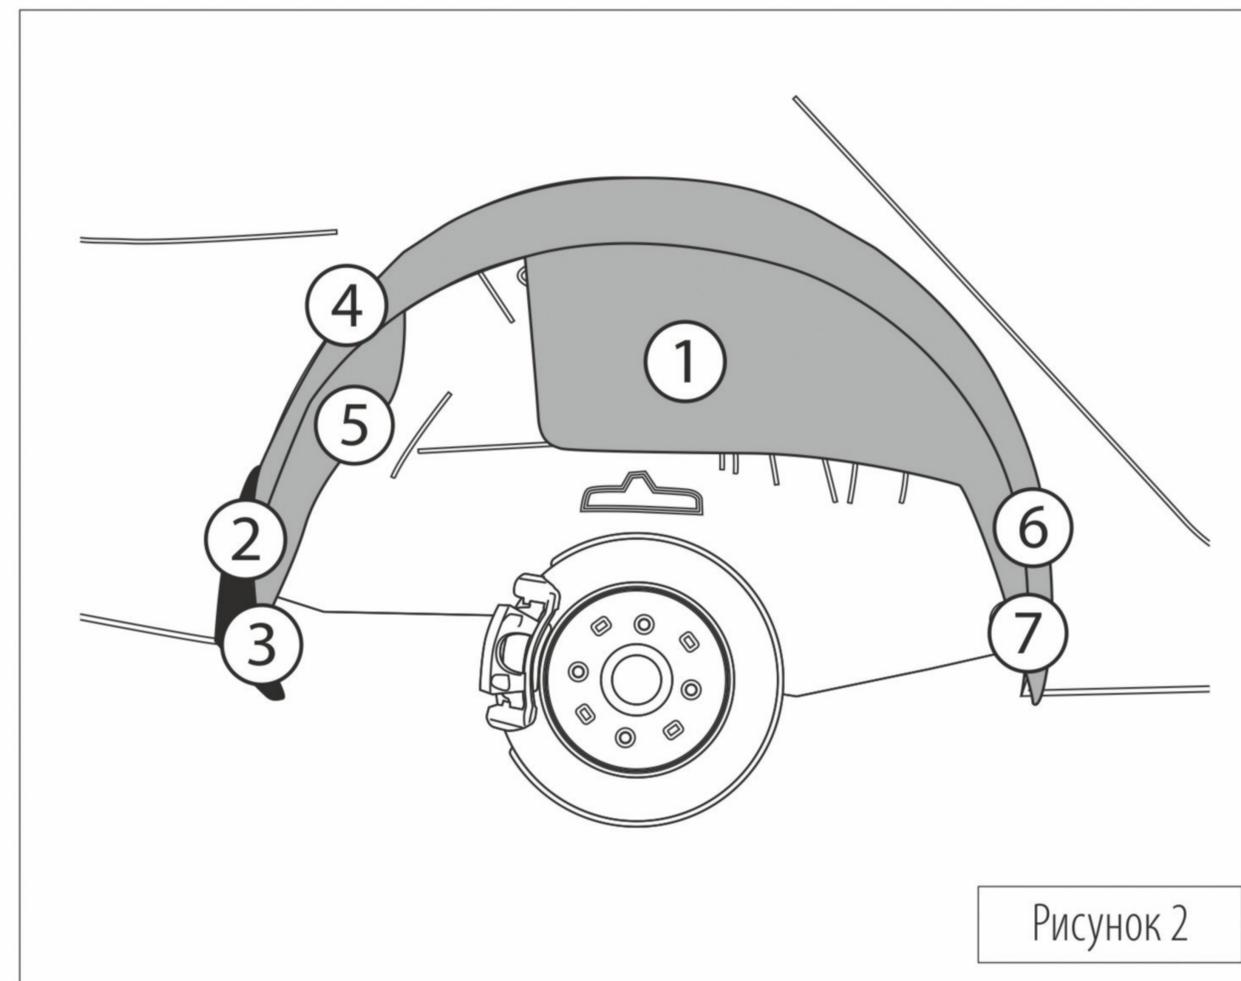


# Инструкция

по установке подкрылков

Kia Rio (2017)

задний правый / задний левый

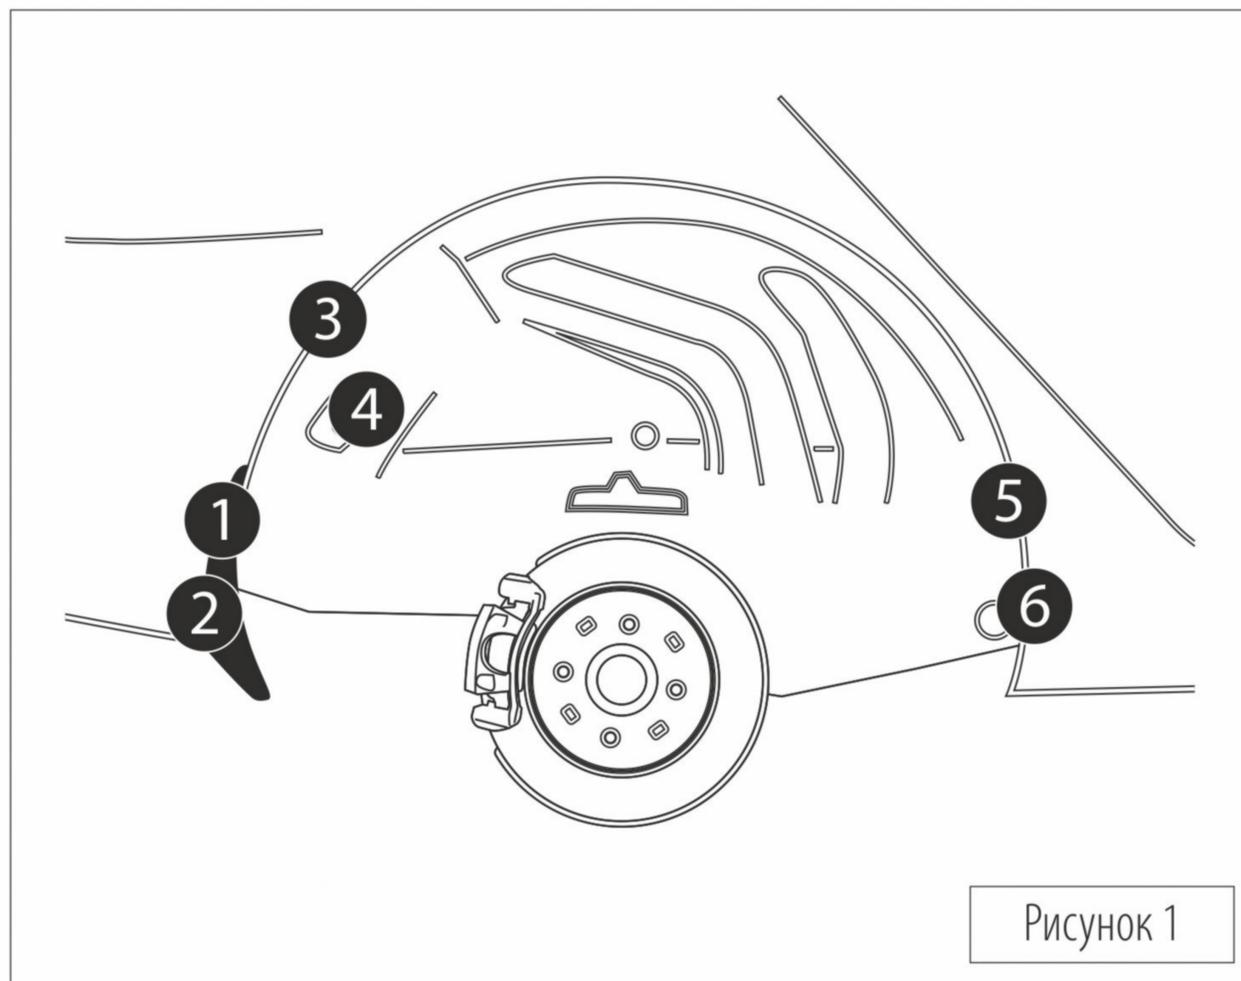

Снять колесо.

Демонтировать штатные крепежные элементы в точках, отмеченных черными кругами на рисунке 1.

Установить подкрылок в арку.

Заправить кромку подкрылка за кромку крыла и бампера.

Совместить крепежные места со штатными элементами крепления (отмече-

ны белыми кругами на рисунке 2).

Установить пластиковый фиксатор из комплекта в точке 1.

Зафиксировать подкрылок, используя элементы штатного крепежа (точки 2-7) соблюдая последовательность, указанную на рисунке 2 в кругах белого цвета. Установить колесо (момент затяжки болтов смотри в руководстве по ремонту автомобиля).